



Nombre del alumno:

Luis Esteban Cabrera Sánchez

Nombre del profesor:

Edwin Fabián Burguete Trejo

Licenciatura: Arquitectura

Materia:

Análisis de materiales

Nombre del trabajo:

Acabados

Ocosingo, Chiapas a 25 de julio de 2020.

Aplanados

El término aplanado de muros es una técnica que consiste en aplicar una mezcla de cementante con un agregado en los elementos verticales (muros) y horizontales (plafones) de una construcción.

Características

La principal función del aplanado para muros es cubrir irregularidades y proteger los elementos de la construcción de la intemperie, así como dar base a recubrimientos, acabados, texturas y pastas.




Lambrines

Se define como recubrimiento de paredes o muros de madera ya sea para exteriores o interiores como la que se coloca en piso solo que lambrin se refiere a colocados en muros para dar un tipo de recubrimiento que se coloca en muros.



Plafones

Los plafones o plafond son superficies generalmente cuadradas, hecho de distinta textura y material con el fin de ser aplicado como un elemento decorativo para el techo. Este queda entre la losa y el techo lo cual permite que las instalaciones eléctricas, cableado, aire acondicionado, entre otra instalación quede oculta.

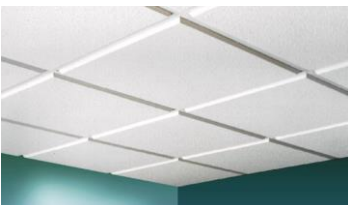

Pisos

Son elementos de terminación o acabado, utilizados en las construcciones, cuya superficie externa está sometida a la abrasión o desgaste, causado por el rozamiento de cuerpos móviles sobre esta, o al efecto erosivo de cualquier otro agente externo.



Pintura

Materia líquida o pastosa obtenida por la mezcla de pigmentos con aglutinante, que sirve para recubrir superficies como protección o decoración. En una construcción a la hora de pintar influye mucho la Psicología del color, ¿Qué sensación transmite el color?

