

Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: VANESSA GERALDIN FLORES DE LEÓN

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA QUIRURGICA

NOMBRE DEL PROFESOR: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

CARRERA: ENFERMERIA V

Descontaminación, limpieza, desinfección de alto grado y esterilización de los instrumentos empleados en el diagnóstico y tratamiento de la neoplasia cervical.



Descontaminación

La descontaminación comprende una serie de pasos para hacer inocuo el manejo de un instrumento o dispositivo médico al reducir su contaminación con microorganismos u otras sustancias masivas.



Limpieza

La limpieza es un paso crucial para proporcionar instrumentos inocuos, asépticos.



Clasificación Spaulding

en el año de 1957, basándose con la facilidad de propagar infecciones, Spaulding clasificó los dispositivos médicos y quirúrgicos.




Semi crítico

El SEMI CRÍTICO es aquel que entra en contacto con mucosa o saliva del paciente.

Crítico

CRÍTICO es aquel que entra en contacto con la sangre de la persona (paciente).

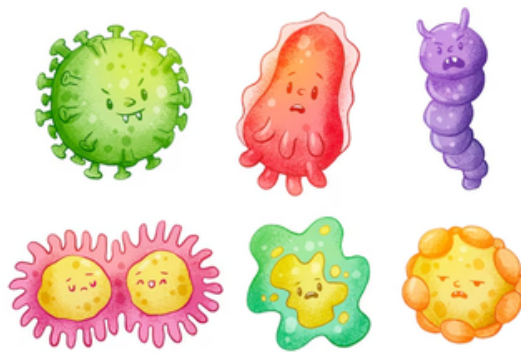

No crítico

El NO CRÍTICO es aquel que entra en contacto con la piel intacta pero no son mucosas.

Descontaminación, limpieza, desinfección de alto grado y esterilización de los instrumentos empleados en el diagnóstico y tratamiento de la neoplasia cervical.


material critico (ejemplos)

- Bisturís.
- Curetas.
- Agujas.
- Limas de endodoncia.
- Separadores.



Material semi critico (ejemplos)

- Espejos.
- Instrumentos.
- Cubetas.
- Portamatrices.
- Fresas.

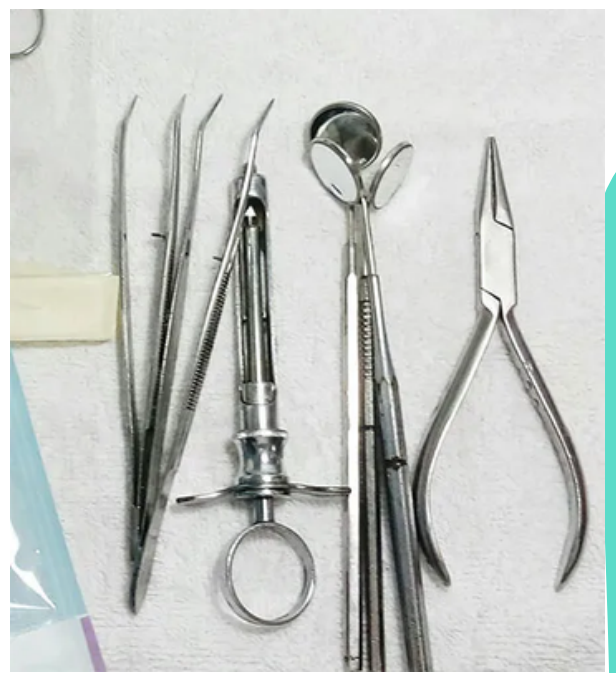

Material no critico (ejemplos)

- Sillón.
- Lámparas.
- Suelos.
- Taza de alginato.

Clasificación Spaulding actual

Existen muchas nuevas formas de esterilizar algunos materiales, así como también de desinfección y limpieza que son mucho más efectivos y con un mejor resultado.

