



NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernandez

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: Yuridia Aguilar Montero

CUATRIMESTRE: 5to

PARCIAL: 4to

MATERIA: Enfermeria medico quirurgica

TRABAJO: Super Nota

Descontaminación Limpieza

Desinfección de alto grado

Descontaminación

La descontaminación comprende una serie de pasos para hacer inocuo el manejo de un instrumento o dispositivo médico al reducir su contaminación.



Limpieza

La limpieza es un paso crucial para proporcionar instrumentos inocuos, asépticos.

Clasificación Spaulding



En 1957, basándose en la facilidad de propagar infecciones, Spaulding clasificó los dispositivos médicos y quirúrgicos.

Critico

Aquel que entra en contacto con la sangre del paciente.

Semi critico

Aquel que entra en contacto con mucosas o saliva del paciente.

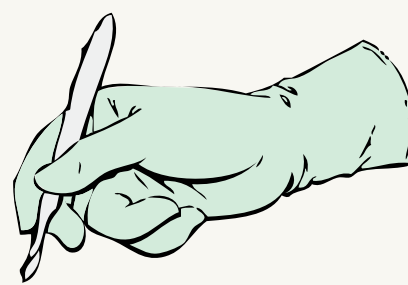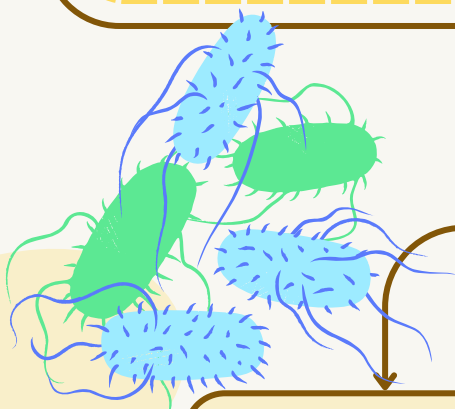


Descontaminación Limpieza

Desinfección de alto grado

No crítico

El que entra en contacto con piel intacta pero no son mucosas.

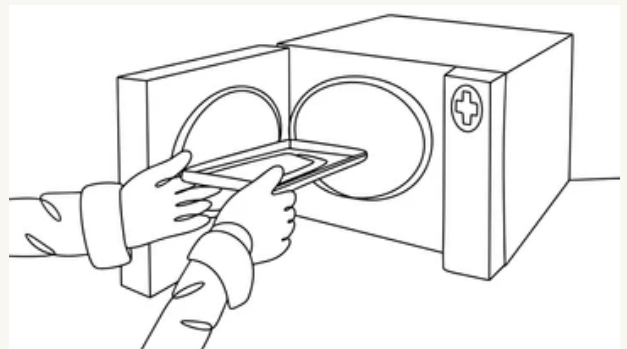

Ejemplo de material crítico

- Bisturis
- Curetas
- Agujas
- Limas de endodoncias
- Separadores

Ejemplo de material semi crítico

- Espejos
- Instrumentos
- Cubetas
- Portamatrices
- Fresas



Ejemplo de material no crítico

- Sillon
- Lampara
- Suelos
- Taza de alginato



Clasifi. Spaulding actualmente

Existen nuevas formas de esterilización, desinfección y limpieza más efectivas y con mejores resultados.

