



Alumno: Jarib Jahziel Hernández Toledo

Licenciatura: Arquitectura

Cuatrimestre: 4

Materia: Topografía

Profesor: García López Pedro Alberto

Actividad: Ejecución de medición de distancias y niveles


Ejecución de medición de distancias y niveles

(Paso a paso)

1

Colocar el tripie

Para comenzar se debe de colocar el tripie, modificando la altura a la medida del mentón, y abriendo los pies dejando la base de manera horizontal

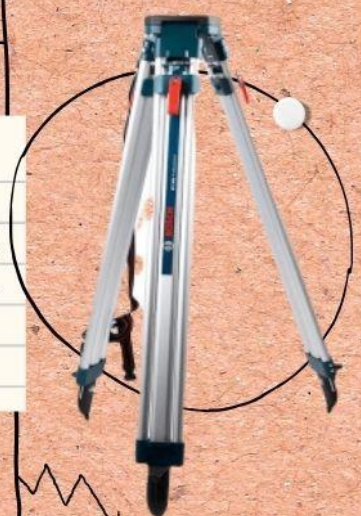

2

Armado

Posteriormente se saca cuidadosamente la estación total y se monta sobre la base, buscando por medio de la mirilla el punto de referencia



- Puedes crear un listado con tus ideas principales.

Nivelación

Por medio de la burbuja circular y el tripie se nivela la base, ya que la burbuja quede en el círculo se procede a utilizar el nivel horizontal que se nivela por medio de las 3 perillas



4

Medición

ya con el equipo nivelado se coloca la batería y se enciende el equipo, con ayuda del prisma se planea medir el punto deseado

